

Nachrüsten mit Profi-Auto-Cappuccinatore

Jura S-Serie



Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Kaffeestudio
Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt
Telefon: 06234-302864 - Fax: 06234-302865
Email: kaffeestudio@web.de
Steuernummer: 4112071879

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verfassers nicht gestattet.

Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Kaffeestudio
Blockfeldstr. 16, 67112 Mutterstadt, www.kaffeestudio.de



Die Maschine wurde mit der Anleitung Gerät öffnen soweit vorbereitet.



Auf diesem Bild ist die alte Cappuccinatore noch montiert und die Teile für die Neue liegen bereit.



Alte Cappuccinatore abziehen...




...und die Düse wegschrauben.




Das alte Dampfrohr nach hinten entnehmen.



Den Distanzhalter Dampfrohr erst auf einer Seite vorsichtig aufklipsen...

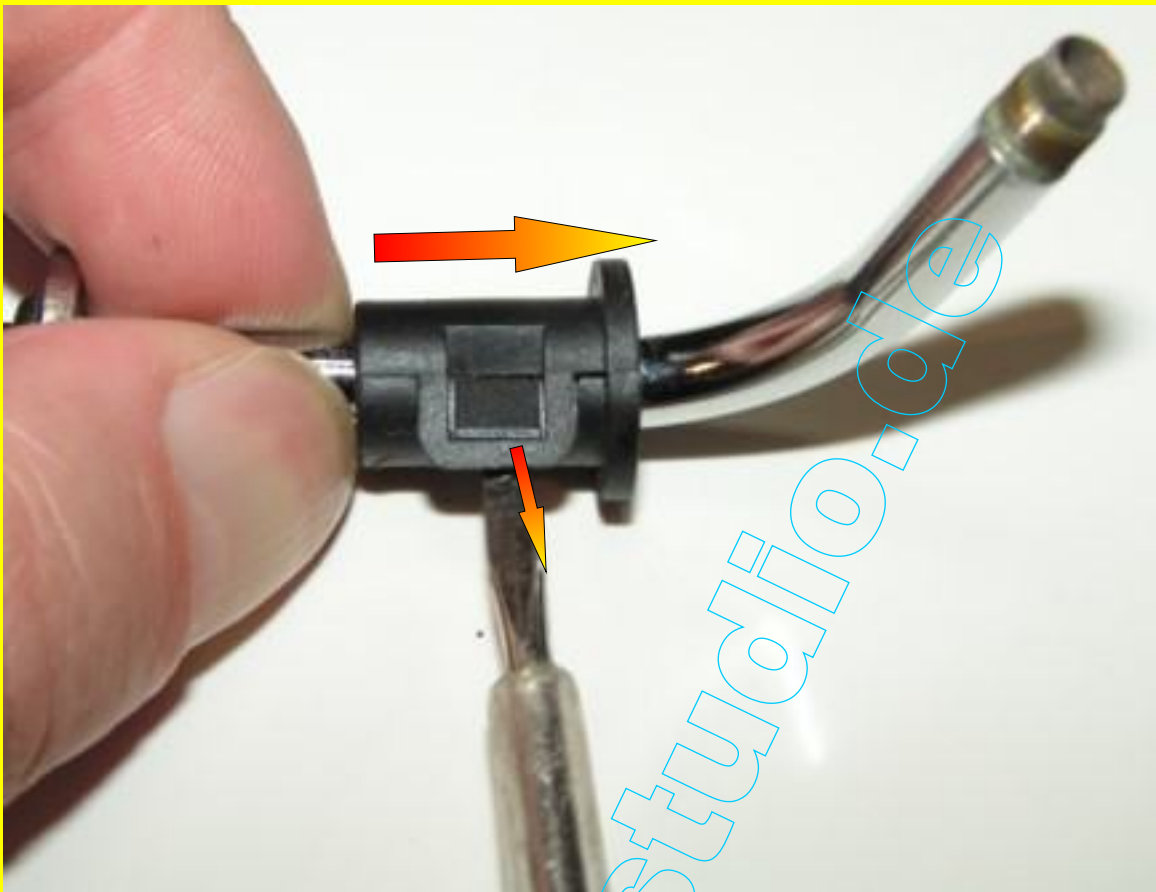

... dann nach vorne etwas in die Krümmung schieben, damit er auf der Rückseite nicht wieder zusammenklipst und mit einem geeigneten Werkzeug den 2. Clip VORSICHTIG öffnen.

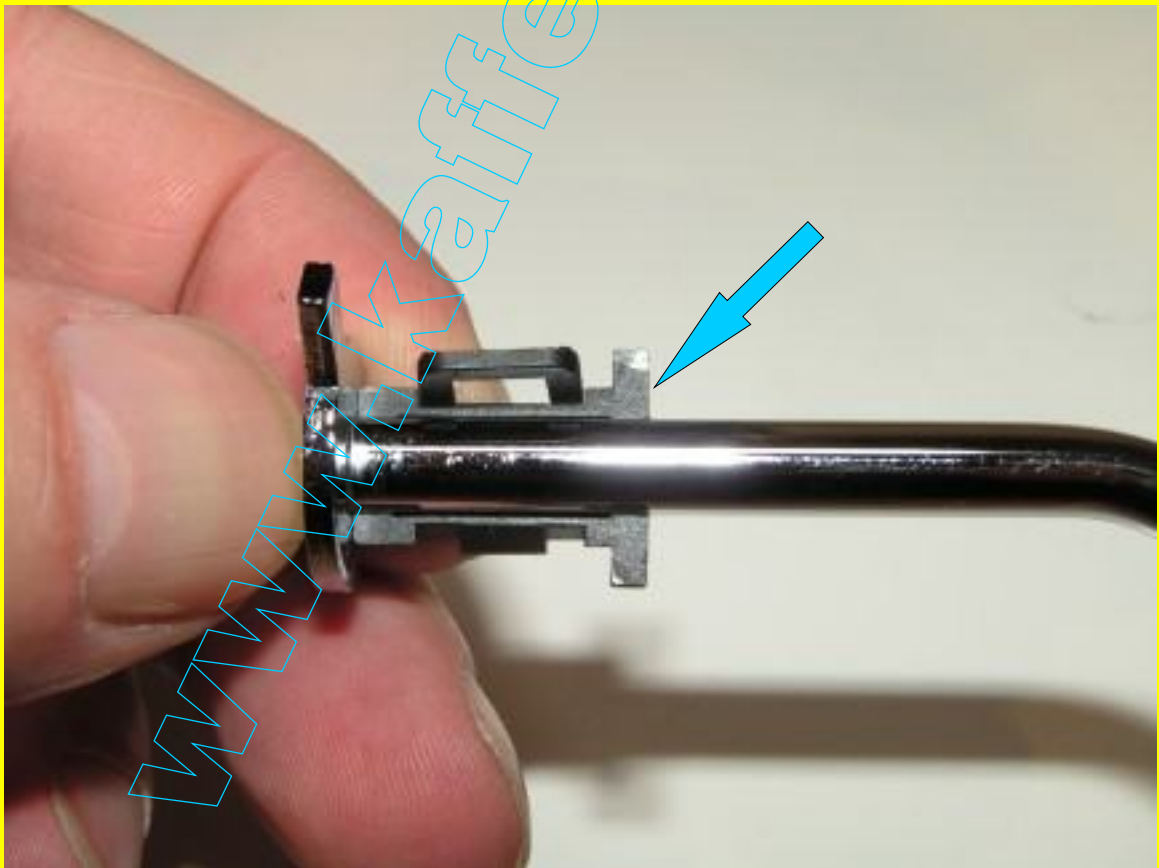

Die erste Hälfte des Distanzhalters an das neue Dampfrohr stecken - die größere Fläche zur Rohrkrümmung.




Die 2. Hälfte des Distanzhalters an das Rohr anbringen und zusammenclipsen.



Oft empfiehlt es sich, einen der Dichtungsringe des alten Dampfrohres vorne an den Distanzhalter zu schieben, da der PAC schwerer ist und das Rohr sich sonst zu leicht drehen läßt.



Sowohl am Dampfrohr, als auch am Anschlußwinkel zum Dampfrohr einen der neuen Dichtungsringe montieren.

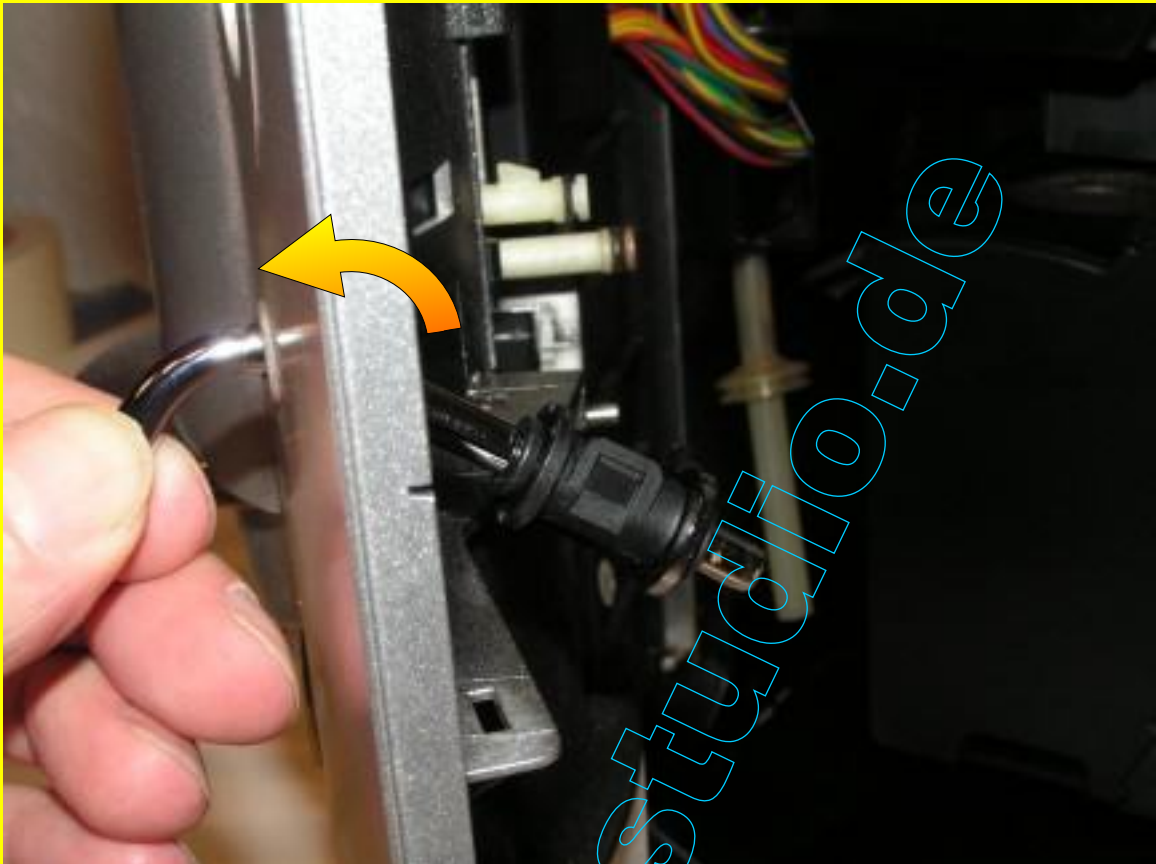

Nun das neue Dampfrohr wieder durch die Front schieben...



... und die Düse festschrauben.



Später, wenn die Maschine wieder geschlossen ist, wird die Chromhülse **FEST** auf die Dampfrohrdüse gesteckt. Das geht manchmal extrem schwer.



Richtig aufgesteckt ist sie, wenn das 6-Kant der Düse völlig in der Hülse verschwindet.